Radio / Cassette

Caracas C12

Bedienungsanleitung

http://www.blaupunkt.com

BLAUPUNKT

Bitte aufklappen
Open here
Ouvrir s.v.p.
Aprite la pagina
Hier openslaan a.u.b.
Öppna
Por favor, abrir
Favor abrir
Åbn her

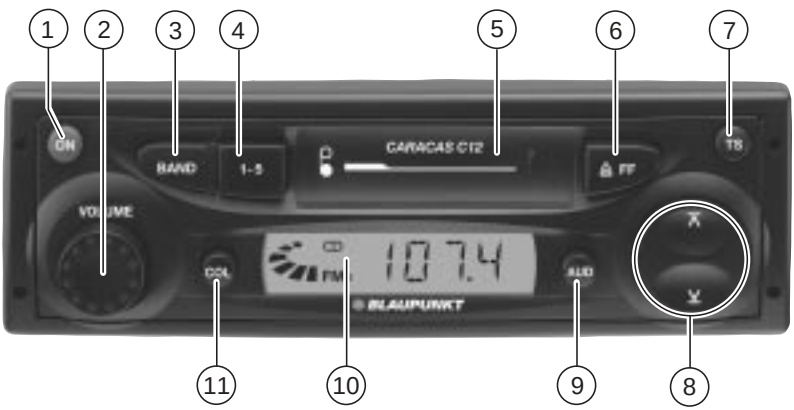
1
2
3
4
5
6
7
ON
BAND
1-5
CARACAS C12
FF
TS
VOLUME
CDL
107.4
FM
AUD
BLAUPUNKT
11
10
9
8

BEDIENELEMENTE

1. Taste **ON** zum Ein-/Ausschalten des Gerätes,
2. Lautstärkeregler
3. **BAND**-Taste,
   Wahl der FM-Speicherebenen FMI, FMII bzw. FMT und der Wellenbereiche MW und LW
4. Taste **1-5** zur Auswahl eines Speicherplatzes
5. Cassettenschacht
6. Taste ⏏ **FF**, schneller Bandlauf vorwärts und Cassettenauswurf
7. Taste **TS**, startet die Travelstore-Funktion
8. Pfeiltastenblock
9. **AUD**-Taste,
   Bässe, Höhen,
   Balance und Fader einstellen
10. Display (Anzeigefeld)
11. **COL**-Taste,
    zum Ändern der Farbe der Displaybeleuchtung

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise und Zubehör 5
Verkehrssicherheit 5
Einbau 5
Zubehör 5

Grundfunktionen 6
Ein-/Ausschalten 6
Lautstärke einstellen 6
Displayfarbe umschalten 6

Radiobetrieb 6
Radiobetrieb einschalten 6
Wellenbereich/Speicherebene wählen 6
Sender einstellen 6
Sender speichern 7
Sender automatisch speichern (Travelstore) 7
Gespeicherte Sender abrufen 7

Cassetten-Betrieb 8
Cassetten-Betrieb starten 8
Schneller Suchlauf vorwärts 8
Cassette entnehmen 8

Klang und Lautstärkeverteilung 8
Bässe einstellen 8
Höhen einstellen 8
Lautstärkeverteilung links/ rechts (Balance) einstellen 8
Lautstärkeverteilung vorne/ hinten (Fader) einstellen 9

Technische Daten 9

Einbauanleitung 58

Hinweise und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Gerät.

Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung diese Bedienungsanleitung.

Die Blaupunkt Redakteure arbeiten ständig daran, die Bedienungsanleitungen übersichtlich und allgemein verständlich zu gestalten. Sollten Sie dennoch Fragen zur Bedienung haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die Telefon Hotline Ihres Landes. Die Rufnummer finden Sie auf der Rückseite dieses Heftes.

Für unsere innerhalb der Europäischen Union gekauften Produkte, geben wir eine Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.de abrufen oder direkt anfordern bei:

Blaupunkt GmbH,
Hotline,
Robert Bosch Str. 200,
D-31139 Hildesheim

Verkehrssicherheit

⚠ Die Verkehrssicherheit ist oberstes Gebot. Bedienen Sie Ihr Autoradiogerät nur, wenn es die Verkehrslage zulässt. Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit dem Gerät vertraut.
Akustische Warnsignale der Polizei, Feuerwehr und von Rettungsdiensten müssen im Fahrzeug rechtzeitig wahrgenommen werden können. Hören Sie deshalb während der Fahrt Ihr Programm in angemessener Lautstärke.

Einbau

Wenn Sie Ihr Autoradiogerät selbst einbauen möchten, lesen Sie die Einbau- und Anschlusshinweise am Ende der Anleitung.

Zubehör

Benutzen Sie nur von Blaupunkt zugelassenes Zubehör.

Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Ein-/Ausschalten über die Fahrzeugzündung

Wenn das Gerät korrekt mit der Fahrzeugzündung verbunden ist und es nicht mit der Taste (1) ausgeschaltet wurde, wird es mit der Zündung ein- bzw. ausgeschaltet.

Ein-/Ausschalten mit der Taste (1)

➪ Zum Einschalten drücken Sie die Taste (1).

Das Gerät schaltet ein.

➪ Zum Ausschalten drücken Sie die Taste (1).

Das Gerät schaltet aus.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke ist in Schritten von 0 (aus) bis 50 (maximal) einstellbar.

➪ Um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie den Lautstärkeregler (2) nach rechts.

➪ Um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie den Lautstärkeregler (2) nach links.

Displayfarbe umschalten

Sie können die Displaybeleuchtung zwischen Grün und Bernsteinfarben umschalten.

➪ Drücken Sie die Taste **COL** (11) um zwischen den Farben umzuschalten.

Radiobetrieb

Radiobetrieb einschalten

Wenn Sie sich in der Betriebsart Cassette befinden,

➪ drücken Sie die Taste ⏏ **FF** (6) bis zum Anschlag.

Die Cassette wird ausgeschoben und der Radiobetrieb beginnt.

Wellenbereich/Speicherebene wählen

Mit diesem Gerät können Sie Programme der Frequenzbänder UKW (FM) sowie MW und LW (AM) empfangen. Für den Wellenbereich FM stehen drei Speicherebenen und für die Wellenbereiche MW und LW je eine Speicherebene zur Verfügung.

Auf jeder Speicherebene können fünf Sender gespeichert werden.

Um zwischen den Speicherebenen bzw. Wellenbereichen umzuschalten,

➪ drücken Sie die Taste **BAND** (3) so oft, bis die gewünschte Speicherebene bzw. der Wellenbereich im Display angezeigt wird.

Sender einstellen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Sender einzustellen.

Automatischer Sendersuchlauf

➪ Halten Sie die ⩒ oder ⩓-Taste (8) gedrückt, bis der automatische Sendersuchlauf beginnt.

Der nächste empfangbare Sender wird eingestellt.

Manuelle Senderabstimmung

Sie können die Senderabstimmung auch manuell vornehmen.

➪ Drücken Sie kurz die Taste ⩒ oder ⩓ (8).

Sender speichern

Sender manuell speichern

➪ Wählen Sie die gewünschte Speicherebene FM1, FM2, FMT oder einen der Wellenbereiche MW oder LW.

➪ Wählen Sie mit der Taste **1-5** (4) den Speicherplatz, auf dem Sie den Sender speichern möchten, aus.

➪ Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

➪ Halten Sie die Taste **1-5** (4) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Sender automatisch speichern (Travelstore)

Sie können die fünf stärksten Sender aus der Region automatisch speichern (nur FM). Die Speicherung erfolgt auf der Speicherebene FMT.

Hinweis:
Zuvor auf dieser Ebene gespeicherte Sender werden dabei gelöscht.

➪ Drücken Sie die Taste **TS** (7).

Die Speicherung beginnt. Im Display wird „TS“ angezeigt. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, werden alle Sender auf der Speicherebene FMT kurz angespielt.

Gespeicherte Sender abrufen

➪ Wählen Sie die Speicherebene bzw. den Wellenbereich.

➪ Drücken Sie die Stationstaste **1-5** (4) so oft, bis der gewünschte Speicherplatz angezeigt wird.

Cassetten-Betrieb

Sie können mit diesem Gerät handelsübliche Audio-Cassetten abspielen.

Cassetten-Betrieb starten

➪ Schieben Sie die Cassette mit der offenen Seite nach links in das Laufwerk bis sie spürbar einrastet.

Die Cassettenwiedergabe beginnt.

Schneller Suchlauf vorwärts

Für einen schnellen Suchlauf vorwärts,

➪ drücken Sie die Taste ⏏ **FF** (6), bis sie spürbar einrastet.

Suchlauf beenden

➪ Drücken Sie erneut die Taste ⏏ **FF** (6), bis sie spürbar ausrastet.

Cassette entnehmen

➪ Drücken Sie die Taste ⏏ **FF** (6) bis zum Anschlag.

Die Cassette wird ausgeschoben, der Radiobetrieb beginnt.

Klang und Lautstärkeverteilung

Bässe einstellen

➪ Drücken Sie die Taste **AUD** (9).

„BA“ erscheint im Display.

➪ Drücken Sie die Taste ⋎ oder ⋏ (8), um die Bässe einzustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

➪ warten Sie sechs Sekunden, die Einstellungen werden gespeichert.

Höhen einstellen

➪ Drücken Sie die Taste **AUD** (9) so oft, bis „TR“ im Display erscheint.

➪ Drücken Sie die Taste ⋎ oder ⋏ (8), um die Höhen einzustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

➪ warten Sie sechs Sekunden, die Einstellungen werden gespeichert.

Lautstärkeverteilung links/rechts (Balance) einstellen

➪ Drücken Sie die Taste **AUD** (9) so oft, bis „BL“ im Display erscheint.

➪ Drücken Sie die Taste ⋎ oder ⋏ (8), um die Lautstärkeverteilung rechts/links einzustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

➪ warten Sie sechs Sekunden, die Einstellungen werden gespeichert.

Lautstärkeverteilung vorne/ hinten (Fader) einstellen

- Drücken Sie die Taste **AUD** (9) so oft, bis „FA“ im Display erscheint.
- Drücken Sie die Taste ⊻ oder ⊼ (8), um die Lautstärkeverteilung vorn/hinten einzustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- warten Sie sechs Sekunden, die Einstellungen werden gespeichert.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung: 4 x 5 Watt Sinus nach DIN 45 324 bei 14,4 V
4 x 12 Watt max. Power

Tuner

Wellenbereiche:

UKW (FM)	:	87,5 - 108 MHz
MW	:	522 - 1 620 kHz
LW	:	144 - 290 kHz

FM - Übertragungsbereich: 35- 15 000 Hz

Cassette

Übertragungsbereich: 50- 12 500 Hz

Änderungen vorbehalten!

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço / Servicenumre

Country:		Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A)	01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B)	02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236	
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR)	0800-550 6550	01-576 9473	
Ireland	(IRL)	01-4149400	01-4598830	
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085	
Netherland	(NL)	023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P)	01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E)	902-120234	916-467952	
Sweden	(S)	08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H)	01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR)	0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA)	800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR)	+55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640	

Blaupunkt GmbH

03/02

K7/VKD 8 622 403 262

CE